


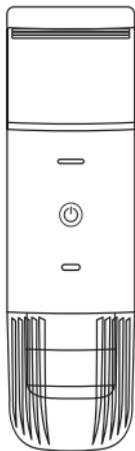


ПОРТАТИВНАЯ КОФЕМАШИНА «ROBUSTA»





Структура устройства

1. Верхняя крышка
2. Резервуар для воды
3. Основной корпус с электрическим насосом и аккумулятором
4. LED индикатор
5. Кнопка включения/выключения
6. Порт USB
7. Резервуар для емкостей с кофе
8. Чашка
9. Мерная ложка
10. Крышка фильтра
11. Емкость для молотого кофе
12. Емкость для капсульного кофе

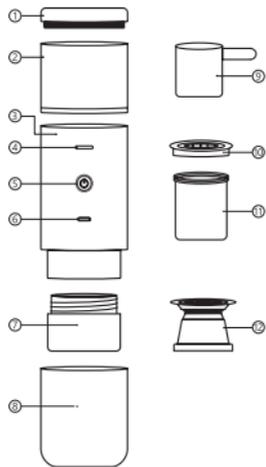

4. Затем установите на кофемашину нижнюю чашу (8). Наполните горячей водой резервуар для воды (2). Чтобы сварить эспрессо необходимо налить 40 мл воды, для лунго потребуется 100 мл воды. Закройте верхнюю крышку и нажмите на кнопку включения, чтобы сварить кофе. По окончании приготовления напитка, кофемашина автоматически остановится.
5. Для использования с молотым кофе. Насыпьте молотый кофе в отведенную для него емкость (11). Для этого можете использовать мерную ложку, которая идет в комплекте (9). Утрамбуйте кофе в емкости и установите в резервуар (7). Закрутите резервуар к основному корпусу.
6. Затем установите на кофемашину нижнюю чашу (8). Наполните горячей водой резервуар для воды (2). Чтобы сварить эспрессо необходимо налить 40 мл воды, для лунго потребуется 100 мл воды. Закройте верхнюю крышку и нажмите на кнопку включения, чтобы сварить кофе. По окончании приготовления напитка, кофемашина автоматически остановится.

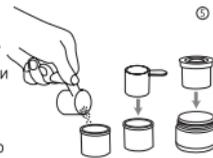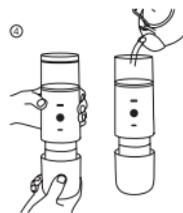


Технические характеристики

Размер	7,2*7,2*21,5 см
Вес	450 г
Емкость резервуара для воды	120 мл
Емкость чаши	130 мл
Давление	9 Бар
Тип используемого кофе	капсулы, молотый
Мощность	35Вт
Емкость встроенного аккумулятора	2000 мАч
Время подзарядки	до 3 часов

Инструкция по использованию

1. Обхватите рукой основной корпус, выполненной из нержавеющей стали (3) и открутите по часовой стрелке нижнюю чашу (8), чтобы ее снять с кофемашины
2. Далее удерживая рукой основной корпус, открутите внутреннюю емкость (7), предназначенную для молотого кофе или капсулы
3. Для использования с капсулой. Установите капсулу в специальную емкость для капсульного кофе (12). Нажмите на капсулу, чтобы хорошо ее зафиксировать в предназначенной емкости. Далее установите данную емкость в резервуар (7). Закрутите резервуар к основному корпусу.

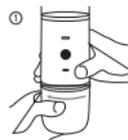

Меры предосторожности

1. Рекомендуется вручную мыть кофемашину после каждого ее использования
2. Не рекомендуется использование в посудомоечной машине
3. Не разрешается разбирать устройство во время работы и подзарядки
4. Храните в сухом, проветриваемом пространстве, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
5. Храните в недоступном для детей месте.
6. В случае поломки не рекомендуется самостоятельно вскрывать устройство
7. Рекомендуется заполнять резервуар для воды согласно указанным отметкам
8. Запрещается использование кофемашины с поврежденными или вскрытыми ранее капсулами
9. После того, как устройство выйдет из строя, рекомендуется сдать в специализированные пункты приема для последующей переработки / утилизации.