



Как пользоваться колонкой

- 03** Знакомство
- 05** Подключение
- 06** Голосовое управление
- 07** Персонализация
- 08** Защита личных данных
- 09** Режимы ограничения контента
- 10** Музыка с телефона
- 11** Настройка часов
- 12** Управление умным домом
- 14** Сброс настроек
- 14** Подключение к другой сети Wi-Fi
- 15** Технические характеристики
- 16** Правила использования
- 17** Решение проблем
- 18** Гарантия
- 19** Правила утилизации

# Знакомство

## 1. Дисплей

Показывает время, погоду и милые глазки Маруси. Автоматически подстраивает яркость под освещение.



## 2. Световой спот

Подсвечивает цветами разные состояния колонки: например, когда приходит уведомление, выключен микрофон, идёт настройка или вы общаетесь с Марусей



## 3. Наклейки

Сделайте свою колонку особенной!

## 4. Динамик 5 Вт

Всенаправленный чистый звук

## 5. Разъём штыревой

Чтобы подключить колонку к розетке, и она заработала


Отключение  
микрофонов

Тише

Громче


2 микрофона: слышат  
вас даже издалека  
и точно распознают речь

Пауза или запуск аудио,  
а при долгом нажатии —  
вызов Маруси

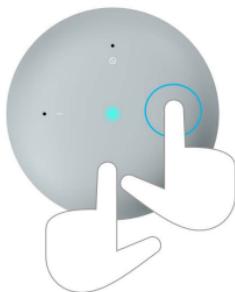

**Следующий трек**

Удерживать ○ и тап  
на + пока звучит музыка

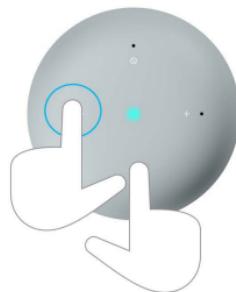

**Предыдущий трек**

Удерживать ○ и тап  
на — пока звучит музыка

# Подключение

1. Включите колонку в розетку
2. Убедитесь, что работает Wi-Fi
3. Установите на телефон приложение «Маруся — голосовой помощник» и авторизуйтесь в нём через VK ID



4. Скажите Марусе: «Подключи колонку» — или нажмите «Подключить колонку» в настройках приложения
5. Следуйте инструкции

# Голосовое управление

Обратитесь к Марусе по имени  
и назовите команду:

Маруся, что ты умеешь?

Маруся, включи весёлую музыку<sup>1</sup>

Маруся, давай поиграем!

Маруся, какая погода в выходные?

Маруся, включи радио

Маруся, какое море — самое холодное?

Маруся, доброе утро!

Маруся, почитай сказку

<sup>1</sup> Работает только при активации подписки на сервис VK Музыка

# Персонализация

Ваши музыкальные рекомендации  
и плейлисты друзей

Маруся, включи мой плейлист

Маруся, включи плейлист друга Натальи Коваль

Ваша лента ВКонтакте и общение с друзьями

Маруся, почитай ленту VK

Маруся, отправь сообщение

Ваши почта и календарь

Маруся, почитай почту

Маруся, напиши письмо

Ваш выбор повестки дня

Маруся, настрой утренний эфир

Маруся, хочу выбрать источник новостей

# Защита личных данных

Если колонкой пользуются несколько человек и вы не хотите, чтобы другие слушали вашу почту и писали сообщения вашим друзьям ВКонтакте, настройте доступ к личным данным в приложении Маруси. Зайдите в настройки, выберите колонку, откройте раздел «Личный контент на колонке» и отметьте, что будет доступно на устройстве.

# Режимы ограничения контента

У Маруси есть несколько режимов для комфортного общения со всеми членами семьи. Выбрать подходящий можно в настройках приложения Маруси.

## Детский режим

Включите его, когда ребёнок пользуется колонкой, и Маруся защитит его от грубых новостей и песен.

## Узнавать детей

Маруся сама будет включать детский режим, когда услышит, что с ней говорит ребёнок.

## Семейный режим

Маруся спросит, прежде чем включить то, что может кому-то не понравиться.

# Музыка с телефона

По умолчанию Маруся играет VK Музыку, но если вы хотите послушать песни из других сервисов, подключите телефон, компьютер или планшет к колонке по Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на колонке

Маруся, включи Bluetooth

Или нажмите три раза на кнопку на верхней панели колонки.

2. Затем — на телефоне, планшете или компьютере выберите колонку в списке доступных устройств

Она будет называться VK Capsula Neo-XXXX, где X — это последние цифры серийного номера.  
Или так, как вы сами её назвали.

3. Включите музыку на своём устройстве, и она заиграет на колонке. Вы сможете переключать треки, ставить музыку на паузу, узнавать, что сейчас играет, и менять громкость голосом.

# Настройка часов

## Часовой пояс

Определяется автоматически по вашему местоположению. Вы также можете указать его вручную в настройках приложения Маруси.

## Отображение

Чтобы включить или выключить часы, нажмите 4 раза на кнопку ○ или попросите Марусю:

Маруся, включи часы

Маруся, выключи часы

## Яркость

Дисплей колонки автоматически подбирает комфортную яркость в зависимости от освещения. Но если вы хотите настроить её вручную, нажмите одновременно ○ и + или – (при этом на колонке не должна играть музыка). Либо скажите Марусе:

Маруся, сделай  
часы погрече

Маруся, уменьши  
яркость часов на 50%

Чтобы вернуть автономную яркость, скажите:

Маруся, включи автоматическую яркость часов

# Управление умным домом

## Умные устройства

Маруся работает более чем с 50 брендами умного дома и помогает управлять ими голосом.



Маруся, зажги свет

Маруся, выключи пылесос

Все совместимые устройства и команды можно посмотреть на сайте: [capsula.vk.com/smart-home](http://capsula.vk.com/smart-home)

## Как подключить

1. Зайдите в настройки приложения Маруси
2. Выберите раздел «Умный дом»
3. Найдите своего провайдера и подключите его аккаунт
4. Все доступные устройства добавятся к Марусе, и вы сможете управлять ими голосом

## **Сценарии умного дома**

Запускайте несколько умных устройств одной командой или по расписанию — с помощью сценариев. Например, по команде «Мы дома» могут одновременно включаться свет, чайник и музыка на колонке.

Маруся, мы дома!

## **Как создать сценарий**

1. Зайдите в настройки приложения Маруси
2. Выберите раздел «Сценарии»
3. Укажите устройства и действия
4. Наслаждайтесь магией!

# Сброс настроек

На случай, если колонку надо настроить заново или привязать к другому VK ID — например, когда до вас VK Капсулой Нео пользовался кто-то другой.

1. Отключите колонку от розетки и подключите снова
2. Дождитесь, когда загорится световой спот, затем положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и –
3. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

## Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и –
2. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

# Технические характеристики

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Голосовое, с помощью Маруси</li><li>4 сенсорные кнопки</li></ul>
<b>Размеры</b>	90x75 мм
<b>Вес (с адаптером)</b>	345 г
<b>Звук и микрофоны</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Широкополосный динамик 5 Вт, 42 мм</li><li>2 микрофона</li></ul>
<b>Индикация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Цифровой дисплей</li><li>Световой спот</li></ul>
<b>Беспроводные интерфейсы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi 2,4 ГГц</li><li>Bluetooth</li></ul>
<b>Программное обеспечение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Голосовой помощник Маруся</li><li>Приложение «Маруся – голосовой помощник» для Android и iOS</li></ul>
<b>Датчики</b>	Датчик освещения
<b>Длина кабеля</b>	1,5 м
<b>Питание</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>12 В = 1 А</li><li>Разъём – штыревой</li></ul>
<b>Комплектация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Умная колонка</li><li>Блок питания с кабелем</li><li>Набор наклеек</li><li>Ознакомительный буклет</li><li>Полезная информация</li></ul>

# Правила использования



Не используйте колонку в ванной, сауне, бассейне или на улице под дождём, не касайтесь мокрыми руками. Храните в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях.



Держите колонку в прохладном месте, вдали от батарей и обогревателей, не оставляйте на солнце. Допустимые температуры: от -10°C до + 40°C.



Не подключайте колонку к розетке, если адаптер, кабель или вилка повреждены.



Обращайтесь с колонкой бережно: старайтесь не ронять, не заливать и не повреждать её.

# Решение проблем

## Не подключается к интернету

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключить к сети ваш смартфон.
- Если на других устройствах интернет по Wi-Fi работает, а на VK Капсуле Нео — нет, подключите колонку к Wi-Fi заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»

## Не реагирует на команды

- Проверьте, подключена ли колонка к розетке.
- Если на запросы Маруся отвечает: «Не удалось подключиться к Wi-Fi» — подключите колонку к сети заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»
- Если на запросы Маруся отвечает: «Извините, я потеряла связь с сервером» — проверьте, работает ли Wi-Fi. Возможно, на счёте закончились деньги или у провайдера интернета случился сбой.
- Убедитесь, что на колонке включён микрофон. Если световой спот горит красным, значит, микрофон выключен. Нажмите  , чтобы его включить.

## Не реагирует на команды

Обратитесь в поддержку — мы поможем:

[marusia.vk.com/support](http://marusia.vk.com/support)

8 800 301-55-11

# Гарантия

Мы гарантируем, что колонка выглядит и работает так, как мы описали. Вместе с колонкой вы получаете гарантию 1 год и можете обратиться в сервисный центр для обмена или ремонта. Обратите внимание, эти случаи — не гарантийные:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем
- повреждения из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования
- повреждения при использовании аксессуаров не из комплекта VK Каспулы Neo

Сервисные центры: [marusia.vk.com/service](http://marusia.vk.com/service)

# Правила утилизации

Срок эксплуатации колонки — 2 года, но если хорошо с ней обращаться, она прослужит вам намного дольше.

Когда придёт время попрощаться с колонкой, отнесите её и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



**Название:** Умная колонка VK Кapsула Нео  
с голосовым помощником Марусей

**Модель:** Neo

**Изготовитель:** My.com B.V., Barbara Strozzielaan  
201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands  
(Май.ком Б.В., Барбара Строззилан 201, 1083  
HN, Амстердам, Нидерланды)

**Адрес производства:** 1st&3rd Building, № 26  
Puzai Road, Pingdi Longgang District, Shenzhen,  
518117, China

**Страна изготовления:** Китай

**Импортёр и дата изготовления:** указаны на упаковке

**Политика конфиденциальности**  
**приложения «Маруся — голосовой**  
**помощник»:** marusia.vk.com/terms/privacy