




ПОРТАТИВНАЯ КОФЕМОЛКА

«KENYA»

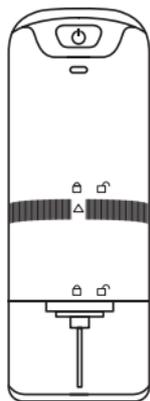


Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед первым использованием и сохраните данную инструкцию для последующего использования.

1. Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости, чтобы предотвратить повреждение продукта или поражение электрическим током.
2. Берегите от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов и высоких температур.
3. Не прикасайтесь к механизму кофемолки во избежание травм.
4. Данная модель предназначена только для помола кофейных зерен. Не используйте устройство для других целей.
5. Запрещено использование прибора лицами (в том числе детьми) с физическими, сенсорными или умственными нарушениями или отсутствием опыта и знаний в использовании, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или инструктированием лица, несущего ответственность за их безопасность. Храните устройство вдали от детей.
6. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство и встроенный аккумулятор.

Структура кофемолки

1. Кнопка включения / выключения
2. Основной корпус
3. Емкость для кофейных зерен
4. Жернова
5. Регулятор помола
6. Емкость для кофейного помола
7. Кабель USB Type-c
8. Щеточка

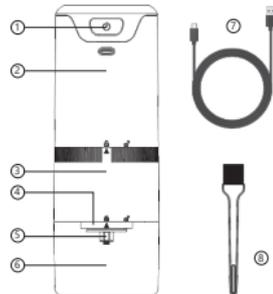


Технические характеристики


Наименование	Портативная кофемолка Kenya
Входное напряжение	5В=1А
Рабочее напряжение	3.7 В
Мощность	20 Вт
Уровень шума	≤70 дБ
Скорость мотора	60 оборотов в минуту ±10%
Емкость аккумулятора	3.7В=1600 мАч
Материал	АБС-пластик
Объем чаши для зерен	25 гр
Объем чаши для молотого кофе	100 мл
Размеры	71*195 мм
Вес	417.4 г
Время полной подзарядки	До 6 часов
Время работы устройства	До 8 минут за одно использование

Инструкция по использованию

Чтобы открыть, поверните основной корпус по часовой стрелке, придерживая при этом емкость, предназначенную для молотого кофе. Поверните регулятор для достижения нужной степени помола в зависимости от способа приготовления кофе и вкусовых предпочтений. Установите и зафиксируйте контейнер для зерен и емкость для порошка, повернув их в обратном направлении.

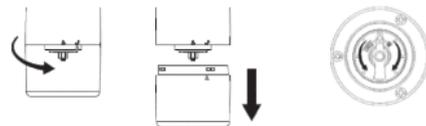


Поверните основной корпус по часовой стрелке, чтобы открыть контейнер для кофейных зерен. Насыпьте кофейные зерна в данную емкость (менее 25 г кофейных зерен на каждую порцию). Поверните основной корпус и контейнер для кофейного порошка в соответствии с маркировкой на кофемолке, чтобы зафиксировать их.

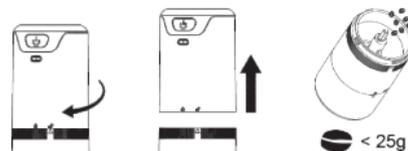

Дважды нажмите кнопку и прибор начнет измельчение. После завершения помола он автоматически перестанет работать (на помол уходит около 8 минут). Если вы хотите прервать процесс помола, нажмите на кнопку выключения вручную.



Поверните контейнер для кофейного порошка, как показано ниже. Высыпьте кофейный порошок и приступайте к приготовлению кофе.



Советы и рекомендации

Если мигает фиолетовый свет, указывающий на то, что жернов застрял, немного поверните регулятор против часовой стрелки и нажмите кнопку, чтобы запустить двигатель, а затем ослабьте жернов. (Это вызвано характеристиками керамических жерновов, а не качеством продукта, и не влияет на использование продукта)

Как заряжать

Подключите зарядный кабель к адаптеру питания 5В 1А с одной стороны и плотно вставьте с другой к порту зарядки.

Подключите адаптер к внутреннему источнику питания. Во время зарядки индикатор загорится красным.

При полной зарядке цвет индикатора сменится на синий.

Для полной зарядки требуется около 3 часов.



Внимание

Адаптер не входит в комплект кофемолки.

Предупреждение о низком заряде батареи: Синий индикатор начинает мигать красным.

Перед первым использованием рекомендуется зарядить устройство в течение двух часов.

Чтобы аккумулятор прослужил длительное время, рекомендуется каждый раз заряжать устройство не более 5 часов.

Хранение и уход за устройством

Рекомендуется использовать щеточку для ухода за устройством вместо влажного очищения водой. Пожалуйста, храните кофемолку в прохладном и сухом месте.

Если кофемолка не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать ее каждые 3 месяца во избежание выхода из строя.

Проблемы	Причины	Способы устранения
Не включается помол после нажатия на кнопку	Низкий заряд батареи	Перезарядить устройство и попробовать повторное включение
Присутствует странный звук	Слишком плотно затянут регулятор грубости помола – кофейные зерна застряли	Остановите кофемолку и поверните регулятор грубости помола против часовой стрелки.
Резкое отключение во время работы	1. Низкий заряд батареи 2. Длительность помола больше 8 минут	1. Зарядите устройство 2. Нажмите еще раз на кнопку для включения