


ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР «RAZOR»

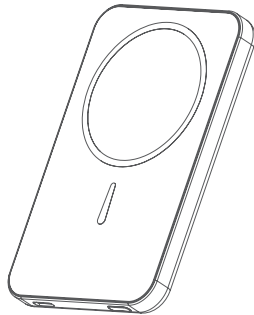


Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!
Перед Вами беспроводный магнитный внешний аккумулятор "Razor" совместимый со смартфонами, поддерживающими беспроводную зарядку по протоколу Qi.

Комплектация:

- магнитный внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой
- зарядный кабель USB-C
- инструкция
- металлическое кольцо

Обзор продукта:

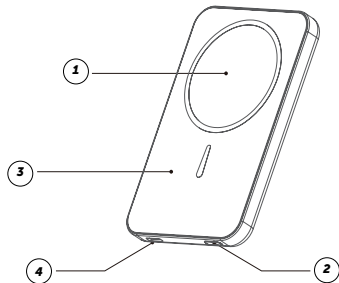

1. Беспроводная зарядка с магнитным креплением
2. Кнопка включения/выключения
3. Индикатор заряда (на обратной стороне)
4. Зарядный вход/выход USB-C

Технические характеристики:

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч (38.5 Вт-ч) |
| Входные параметры USB-C | 5 В 3 А, 9 В 2 А, 15 В 1.5 А |
| Выходные параметры USB-C | 5 В 3 А, 9 В 2.22 А, 12 В 1.67 А |
| Мощность беспроводной зарядки | 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт, 15 Вт |
| Эффективность зарядки | >75% |
| Дальность передачи | 6 мм |
| Время зарядки аккумулятора | 2 ч |

Как использовать:

Зарядка аккумулятора

Подключите зарядный кабель к входу USB-C (4) зарядного устройства и выходу USB-A/USB-C сетевого зарядного устройства или адаптера питания. Рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство или адаптер питания с выходными параметрами В 2 А и выше.

Во время зарядки на цифровом индикаторе заряда (3) отображается доступная емкость аккумулятора в процентах. Раз в три месяца следует полностью разряжать и заряжать аккумулятор, чтобы поддерживать его работоспособность.

Зарядка других электронных устройств

Вставьте зарядный кабель Type-C в зарядный выход (4). Подключите другой конец кабеля к разъему, например к телефону. Используя кабель USB-A на Type-C или C-C (не входит в комплект), подключите кабель Type-C к аккумулятору, а другой конец к устройствам, которые вы хотите зарядить.

Советы по эксплуатации и меры предосторожности:

- Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы, чем при зарядке другими кабелями.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, жидкостей и влаги.
- Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- Не предназначено для использования детьми.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- При возникновении неисправностей, пожалуйста, немедленно выключите аккумулятор и отсоедините кабель USB.
- Если подключенное устройство не заряжается, то необходимо проверить подключение кабеля к корпусу аккумулятора и к сети, проверить подключенное устройство на наличие функции беспроводной зарядки, проверить расположение телефона на передней панели.
- При сбое в подключении телефона к аккумулятору рекомендуется проверить корректность подключения кабеля, а также положение кнопки включения.
- Для предотвращения нагревания устройства, пожалуйста, проверьте что на панели заряда нет металлических объектов, таких как монеты, скрепки и т.п. При подключении телефона, пожалуйста, снимите все металлические аксессуары, прикрепленные к телефону, такие как: картхолдер, чехол со встроенным аккумулятором, попсокет, металлический держатель, магнит и прочее.
- Не храните изделие полностью разряженным в течение длительного времени.