



## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР С РАЗЪЁМОМ TYPE-C 4000 МАЧ «INJECT»

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт ТМ "Evolt"! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Перед Вами внешний аккумулятор «Inject».

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Внешний аккумулятор
- Зарядный кабель USB-C
- Инструкция

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входные параметры: 5 Вт 2 А

Выходные параметры: 5 Вт 2 А

Тип аккумулятора: Литий-ионный


Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Температура работы: от 0°C до 40°C

Время ожидания: 5000 ч

Количество циклов перезаряда: 500 раз

### ОБЗОР ПРОДУКТА:

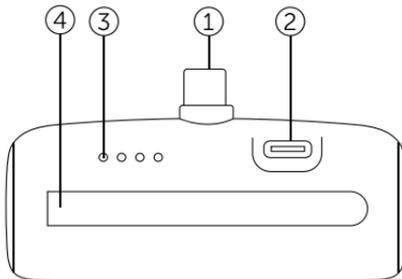

1. Зарядный выход USB-C
2. Зарядный вход USB-C
3. Светодиодный индикатор заряда
4. Подставка

## **КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:**

### **Зарядка аккумулятора**

Вставьте штекер USB-C в USB-C разъем устройства. Другой конец кабеля следует подключить к адаптеру переменного тока или ПК. Белый светодиодный индикатор будет мигать последовательно во время зарядки и станет гореть непрерывно при полной зарядке. Раз в три месяца следует полностью разряжать и заряжать аккумулятор, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

### **Зарядка других электронных устройств**

Вставьте пауэрбанк в устройство, и оно начнет заряжаться автоматически. При зарядке устройства загорается белый светодиод. Когда светодиод гаснет, это означает, что зарядное устройство исчерпало свой заряд и его необходимо зарядить.

## **СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы, чем при зарядке другими кабелями.
2. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
3. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, жидкостей, пыли, песка и влаги.
4. Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
5. Изделие следует использовать при температуре от 0 °C до 40 °C.
6. Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
7. Не предназначено для использования детьми.
8. При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
9. При возникновении неисправностей, пожалуйста, немедленно выключите устройство и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение компонентов.
10. Если подключенное устройство не заряжается, то необходимо проверить подключение к корпусу аккумулятора и к сети.
11. Не храните изделие полностью разряженным в течение длительного времени.