




Беспроводная портативная колонка

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования! Перед Вами беспроводная портативная колонка "Wheatty".

Обзор продукта:

1. Увеличить громкость (длительное нажатие) / последний трек (короткое нажатие)
2. Воспроизведение / Пауза (короткое нажатие) / Повторный набор последнего номера (двойное нажатие) Ответ на вызов (короткий номер)
3. Светодиодный индикатор зарядки
4. Переключатель режимов (режим Bluetooth / режим AUX)
5. Уменьшить громкость (долгое нажатие) / Следующая дорожка (короткое нажатие)

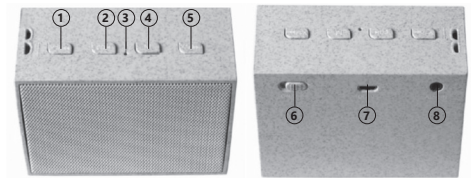

6. Кнопка питания: вкл / выкл
7. Micro - USB порт для зарядки
8. 3,5 мм аудио вход

Зарядка портативной колонки:

- Подключите USB-кабель к портативной колонке для зарядки.
- Устройство заряжается, когда светодиодный индикатор горит красным.
- Когда устройство полностью заряжено, светодиодный индикатор гаснет.

Воспроизведение через компьютер / мобильный телефон в режиме Bluetooth:

- Сдвиньте ползунок-переключатель питания (6), чтобы включить колонку
- Активируйте Bluetooth в телефоне или компьютере
- Найдите колонку в настройках Bluetooth, название «Wheatty»
- Установите сопряжение
- Подключитесь и включайте воспроизведение
- Управляйте воспроизведением музыки с помощью клавиш на колонке, как описано в обзоре продукта.

Воспроизведение через AUX:

- Вставьте кабель AUX (не входит в комплект) к аудиовходу 3,5 мм (8) и подключите его к мобильному телефону / планшету / компьютеру
- Управляйте воспроизведением музыки с помощью мобильного телефона / планшета / компьютера.

Технические характеристики:

Название для сопряжения: «Wheatty»

Выход: 3 Вт

Беспроводная частота: 20 Гц-20 кГц

Bluetooth расстояние: 10 метров

Емкость аккумулятора: литий-ионный аккумулятор - 500 мАч

Отношение сигнал / шум (дБ): 85 дБ

Время воспроизведения: 3,5 часа

Время зарядки: 2 часа

Версия Bluetooth: 5.0

Важные инструкции по безопасности:

1. Не роняйте устройство, не прикладывайте чрезмерных усилий к кнопкам управления и не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть Bluetooth колонки.
2. Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать изделие
3. Если вы не используете динамик в течение длительного времени, обязательно храните его в сухом месте, защищенном от экстремальных температур, влажности и пыли. А также подзаряжайте хотя бы раз в три месяца.
5. Держите динамик подальше от источников тепла.