

ПЕРЕД ВАМИ НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ «WAKE»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт ТМ «Evolt»! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Настольные часы
- зарядный кабель USB Type-C
- инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные характеристики (USB-C): DC 5 В 2 А, 9 В 2 А
Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт
Радиус действия беспроводной зарядки: 8 мм
Частотная характеристика: 110-205 кГц
Модуль беспроводной зарядки совместим со всеми устройствами, поддерживающими стандарт Qi.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- ① LED дисплей
- ② Беспроводная зарядка
- ③ Вкл./Выкл
- ④ Кнопки управления
- ⑤ Индикатор будильника
- ⑥ Индикатор температуры
- ⑦ Время
- ⑧ Входной разъем USB-C
- ⑨ Кнопка сброса настроек

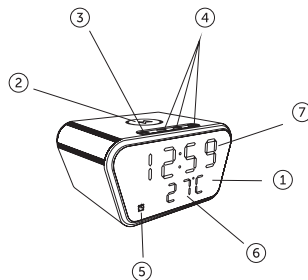

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

1) Подключите кабель USB Type-C к устройству через вход (8) и к электросети или активному разъему USB. После подключения дисплей включится и загрузится через несколько секунд. На экране будут отображаться время и температура.

- ⑩ Беспроводная зарядка
- ⑪ Входной разъем USB-C



2) Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (9) в течение 2-х секунд (потребуется игла или канцелярская скрепка).

3) Настройка часов:

3.1) Установка времени



Если на экране устройства отображается время — нажмите и удерживайте кнопку М для входа в режим настройки. Для выбора формата отображения времени (12ч/24ч) используйте кнопки ∇/△. Для установки выбранного формата нажмите кнопку М. Далее используйте короткое нажатие кнопки М для установки выбранных значений часов и минут, а кнопки ∇/△ используйте для их изменения.

3.2) Установка формата температуры

Если на экране устройства отображается время — нажмите и удерживайте кнопку △ для входа в режим выбора формата отображения температуры по Цельсию (C) или по Фаренгейту (F).



3.3) Установка даты и включение будильников

Если на экране устройства отображается время — нажмите кнопку М для отображения даты. Для входа в режим установки даты нажмите и удерживайте кнопку М. Последовательно установите год, месяц, день, 3 будильника. Во время этого режима используйте нажатие кнопки ∇ для переключения значений года, месяца и дня, а также для вкл/выкл трёх будильников (будильник включен: значение «ON» рядом с A1, A2, A3). Если будильник включен (появится индикатор будильника), то для выставления времени будильника нажмите и удерживайте кнопку М. Используйте кнопку ∇ для переключения значений часов и минут.

4) Установка режима дисплея



Если на экране устройства отображается время — нажмите кнопку △ для выбора режима дисплея. Используйте нажатие кнопки △ для выбора между тремя режимами.

DP=1: циклическая смена отображения времени и даты.

Первое отображение времени - 40 сек. Далее по кругу: отображение времени - 10 сек., отображение даты - 2 сек.

DP=2: только отображение времени.

DP=3: сохранить текущий режим.

5) Установка режима яркости дисплея



Если на экране устройства отображается время — нажмите кнопку ∇, чтобы выбрать нужный режим яркости. Для прокрутки пяти режимов используйте кнопку ∇ и нажмите кнопку М для установки выбранного.

1-4: последовательное увеличение яркости

5: отключение дисплея через 5 сек.

ФУНКЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

Подключите кабель USB Type-C к устройству и к электросети или активному разъему USB. Поместите совместимый смартфон в область беспроводной зарядки (2). При беспроводной зарядке на дисплее будет отображаться индикатор беспроводной зарядки.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, жидкостей и влаги.
- Не используйте устройство при высокой температуре воздуха.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- При возникновении неисправностей, пожалуйста, немедленно выключите устройство и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение компонентов.
- Если смартфон не заряжается, то необходимо проверить подключение кабеля к корпусу устройства и к сети, проверить смартфон на наличие опции беспроводной зарядки, проверить расположение телефона на панели заряда.
- Допустимая температура для эксплуатации устройства: 5-45° C.
- При использовании беспроводной зарядки убедитесь, что между смартфоном и устройством отсутствуют металлические предметы и магниты.