




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт ТМ «Evolt»! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Перед Вами аккумулятор с функцией беспроводной зарядки «Reload».

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумулятор
- кабель Type-C
- инструкция

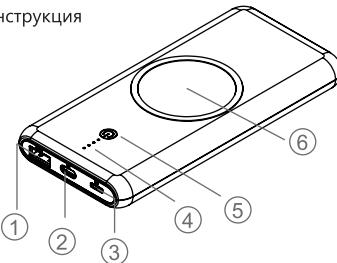

ОБЗОР ПРОДУКТА:

- Зарядный разъем USB-A
- Зарядный разъем Type-C
- Зарядный разъем Lightning
- Светодиодный индикатор заряда
- Кнопка включения/выключения
- Область беспроводной зарядки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип батареи:	Литий-ионная полимерная
Ёмкость (мАч):	10 000
Входные параметры USB Type-C PD/QC:	5 В 3 А, 9 В 2.22 А, 12 В 1.66 А
Входные параметры Lightning:	5 В 2.1 А
Выходные параметры USB Type-C PD/QC (20 Вт):	5 В 3 А, 9 В 2.22 А, 12 В 1.66 А
Выходные параметры USB (18 Вт):	5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1.5 А
Мощность беспроводной зарядки:	10 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Зарядка аккумулятора

Для зарядки используйте оригинальный кабель Type-C или Lightning.

Примечание. Если заряжать телефон и аккумулятор одновременно, он сначала зарядит ваш телефон, а потом аккумулятор. Когда блок питания полностью заряжен, все 4 светодиода будут гореть постоянно.

Беспроводная зарядка

Этот продукт совместим с Qi-совместимыми устройствами. Для зарядки устройства, пожалуйста, положите ваш телефон в центр беспроводной зарядки.

Зарядка устройства по кабелю

Подключите USB-кабель к внешнему аккумулятору для

зарядки устройства. Если устройство не заряжается, коротко нажмите кнопку питания аккумулятора, чтобы включить его.

В режиме ожидания LED-индикатор горит зеленый светодиод.

В режиме беспроводной зарядки зеленый LED-индикатор не горит.

Включение/выключение устройства

- Если ни одно устройство не подключено в течение 40 секунд или зарядный ток устройства меньше 100 мА, аккумулятор автоматически выключится.
- Когда аккумулятор находится в режиме пониженного энергопотребления, он автоматически выключается.
- Для включения функции беспроводной зарядки коротко нажмите кнопку питания 1 раз, чтобы включить аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы выключить его.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы, чем при зарядке другими кабелями.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, жидкостей и влаги.
- Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- Не предназначено для использования детьми.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе,

неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.

- При возникновении неисправностей, пожалуйста, немедленно выключите аккумулятор и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение динамика и других компонентов.
- Если подключенное устройство не заряжается, то необходимо проверить подключение кабеля к корпусу аккумулятора и к сети, проверить подключенное устройство на наличие функции беспроводной зарядки, проверить расположение телефона на передней панели.
- При сбое в подключении телефона к аккумулятору рекомендуется проверить корректность подключения кабеля, а также положение кнопки включения.
- Для предотвращения нагревания устройства, пожалуйста, проверьте что на панели заряда нет металлических объектов, таких как монеты, скрепки и т.п. При подключении телефона, пожалуйста, снимите все металлические аксессуары, прикрепленные к телефону, такие как: картхолдер, чехол со встроенным аккумулятором, попсокет, кольцо-держатель, магнит и прочее.