


print info

Print area: 280x100mm
 Fold size: 70x100 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

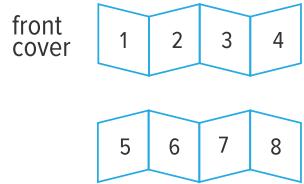

1

rombica

МАССАЖЕР

Rombica Wellness Pulsar ID: MSG-014

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- LCD-дисплей 1 (интенсивность)
- LCD-дисплей 2 (заряд аккумулятора)
- Кнопка увеличения интенсивности
- Кнопка уменьшения интенсивности
- Гнездо для установки насадок
- Переключатель «включение/выключение» (сделать сноску под рукояткой)
- Угловая насадка – используется для массажа сухожилий
- Круглая насадка – используется для массажа больших групп мышц (спина, ноги, ягодицы)
- У-насадка – используется для массажа шейного отдела и позвоночника
- Конусообразная насадка – используется для массажа малых групп мышц и массажа вокруг суставов
- Плоская насадка – универсальная насадка, используется для любой группы мышц
- Насадка «крюк» – используется для массажа стоп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 30 Вт
 Питание: от встроенного аккумулятора
 АС адаптер: 220 В, 50 Гц / 12 В, 0,5 А
 Емкость встроенного аккумулятора: 2000 мА·ч / 12 В
 Комплектация: устройство, насадки (6 шт.), АС адаптер, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Переместите переключатель питания (6) в положение «Вкл», устройство войдет в рабочее состояние. Включение дисплея подтвердит включение устройства.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переместите переключатель питания (6) в положение «Выкл», устройство выключится. Дисплей погаснет.

УСТАНОВКА НАСАДОК

Выберите одну из насадок из комплекта поставки и установите ее в гнездо для установки насадок до упора. Перед установкой насадки убедитесь, что устройство выключено.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАБОТЫ

Коснитесь кнопки увеличения (3) или уменьшения (4) интенсивности, чтобы переключить уровень интенсивности соответственно. Цифра на LCD-дисплее отображает текущий уровень интенсивности.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите сетевое зарядное устройство к входу DC IN устройства. Затем подключите зарядное устройство к сети 220В.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
- Не рекомендуется использование массажера в травмированных зонах.
- Устройство разработано для массажа различных частей тела.
- Не пытайтесь использовать устройство для других целей.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование.
- Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застой крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - вы перенесли операцию в тех местах, где планируете использовать устройство;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь
- Не рекомендуется использовать во беременных, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.
- Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягнюю безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.
- После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снизиться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- LCD-дисплей 1 (интенсивность)
- LCD-дисплей 2 (заряд аккумулятора)
- Кнопка увеличения интенсивности
- Кнопка уменьшения интенсивности
- Гнездо для установки насадок
- Переключатель «включение/выключение» (сделать сноску под рукояткой)
- Угловая насадка – используется для массажа сухожилий
- Круглая насадка – используется для массажа больших групп мышц (спина, ноги, ягодицы)
- У-насадка – используется для массажа шейного отдела и позвоночника
- Конусообразная насадка – используется для массажа малых групп мышц и массажа вокруг суставов
- Плоская насадка – универсальная насадка, используется для любой группы мышц
- Насадка «крюк» – используется для массажа стоп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 30 Вт
 Питание: от встроенного аккумулятора
 АС адаптер: 220 В, 50 Гц / 12 В, 0,5 А
 Емкость встроенного аккумулятора: 2000 мА·ч / 12 В
 Комплектация: устройство, насадки (6 шт.), АС адаптер, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Переместите переключатель питания (6) в положение «Вкл», устройство войдет в рабочее состояние. Включение дисплея подтвердит включение устройства.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переместите переключатель питания (6) в положение «Выкл», устройство выключится. Дисплей погаснет.

УСТАНОВКА НАСАДОК

Выберите одну из насадок из комплекта поставки и установите ее в гнездо для установки насадок до упора. Перед установкой насадки убедитесь, что устройство выключено.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАБОТЫ

Коснитесь кнопки увеличения (3) или уменьшения (4) интенсивности, чтобы переключить уровень интенсивности соответственно. Цифра на LCD-дисплее отображает текущий уровень интенсивности.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите сетевое зарядное устройство к входу DC IN устройства. Затем подключите зарядное устройство к сети 220В.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
- Не рекомендуется использование массажера в травмированных зонах.
- Устройство разработано для массажа различных частей тела.
- Не пытайтесь использовать устройство для других целей.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование.
- Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застой крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - вы перенесли операцию в тех местах, где планируете использовать устройство;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь
- Не рекомендуется использовать во беременных, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.
- Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягнюю безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.
- После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снизиться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

3

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподложенным условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Печать продавца

Diagram illustrating the twelve attachments (7-12) included with the Rombica Wellness Pulsar device. The attachments are numbered 7 through 12 and are shown in various shapes and sizes.

4

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не куйтесь и не облизывайтесь устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не используйте электрические устройства в местах скопления городских отходов, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую сеть, нанеся вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для тела.
 Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для ударного массажа различных частей тела. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.
 Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
 Товарный знак / торговая марка: гомбика.
 Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 14341, Московская область, Красногорский район, п/о Путилово, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
 Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
 Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул. д. 7/5, строение 2, этаж 5, офис 500.
 Произведен: Китай. info@rombica.ru
 Техническая поддержка – support@rombica.ru
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
 Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Комплектный адаптер питания от сети 220В соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОбЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
- СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ с даты продажи.
- СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

На настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподложенным условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

5

6

7

8