

# Умный трекер - брелок Finder



## Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку умного Bluetooth-трекера Evolt! Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и следуйте инструкциям для правильной работы. Это устройство предназначено для быстрого поиска предметов или предотвращения их потери.

## Характеристики:

Совместимость с мобильными операционными системами: iOS 11 версии и выше, Android 8.0 версии и выше.

Протокол связи со смартфоном: Bluetooth 4.0 Low Energy

Рабочая частота: 2,402- 2,480 кГц

Уровень сигнала: -94 дБм


Элемент питания: CR2032

Напряжение батареи: 3 В

Ток потребления: 3 мА

Рабочая дальность: 10 м - в помещении, 30 м - прямая видимость

## Обзор продукта:

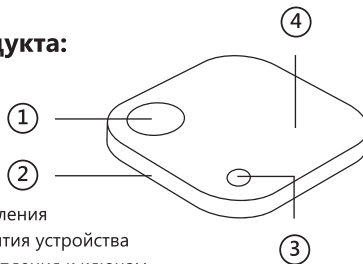

1. Кнопка управления
2. Паз для открытия устройства
3. Петля для крепления к ключам
4. Динамик

## Установка приложения

Для использования трекера понадобится установить приложение «Kindelf». Откройте APP Store или Google Play, найдите приложение «Kindelf» и установите его на свое мобильное устройство. Убедитесь, что приложению даны все разрешения.

## Включение и выключение

Чтобы включить трекер зажмите кнопку управления в течение 3-х секунд. Вы услышите два звуковых сигнала («Ди»).

Чтобы выключить трекер зажмите кнопку управления в течение 4-х секунд. Вы услышите один звуковой сигнал («Ди»).

## Управление и функции

### Режим «Трекер»

Убедитесь, что трекер включен. Выберите вкладку «Трекер». Откройте приложение «Kindelf». Перейдите на вкладку «Трекер» и нажмите ⊕. Нажмите кнопку «Подключить» напротив свободного устройства. Если трекер успешно подключился к телефону, то кнопка «Подключить» переименуется в кнопку «Сигнал на трекере».

При нажатии кнопки «Сигнал на трекере» – трекер начнет издавать повторяющиеся сигнальные звуки («Ди-Ди-Ди»). Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить.

Если на самом трекере дважды нажать кнопку управления – привязанное мобильное устройство начнет проигрывать мелодию.

Для управления настройками в режиме «Трекер» нажмите кнопку «Настройки».

- Нажмите на «Аватар» для установки желаемой картинки трекера.
- Вы можете изменить отображаемое имя трекера в поле «Имя».
- «Сигнал тревоги при отключении» по умолчанию выключен. При его включении трекер будет издавать сигналы и приложение будет оповещать, когда трекер теряет связь с мобильным устройством.
- Для выбора другой мелодии нажмите «Выбор мелодии»

#### **Режим «Камера»**

Выберите вкладку «Камера». В этом режиме вы можете фотографировать, нажав кнопку управления на трекере.

#### **Режим «Карта»**

В этом режиме можно посмотреть текущее местоположение трекера, если он подключен к мобильному устройству. Или последнее местоположение, если трекер отключен. Чтобы карта обновлялась, убедитесь, что интернет и GPS подключены на мобильном устройстве.

#### **Режим «Настройки»**

- «Не беспокоить при подключении к Wi-Fi».
- При включении отключает сигнал оповещения при разрыве связи, если мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi.
- «Не беспокоить в период с 21:30 – 7:00».
- При включении можно выбрать любое время режима «Не беспокоить».

### **Замена батареек.**

В трекере используется батарейка CR2032. По истечении срока действия ее можно заменить. Для замены батарейки аккуратно откройте трекер через специальный паз.

### **Меры предосторожности и рекомендации по эксплуатации.**

- Не размещайте трекер вблизи огня или возле горячих предметов.
- Остерегайтесь чрезмерных падений, ударов, потертостей или других воздействий на устройство.

- Не подвергайте устройство воздействию влаги и не погружайте его в жидкость.
- Устройство не является игрушкой, храните в недоступности для детей.
- Во избежание химического ожога не проглатывайте и не разбирайте элемент питания

Сделано в Китае.  