




## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

В целях обеспечения безопасности и качественной работы мельницы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

- Не погружайте мельницу в воду или другую жидкость. Это может привести к травмам или к поломке прибора.
- Используйте мельницу только по назначению, для перемалывания перца, соли или других специй.
- Не прокручивайте мельницу через силу и не пытайтесь самостоятельно увеличить скорость ее работы.
- Не прикасайтесь к ножам мельницы.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в контейнер для специй, так как это может привести к неисправности мельницы. Во время работы крепко держите устройство в руках.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Если вы не пользуетесь мельницей в течение долгого времени, извлеките из нее батарейки.
- Храните мельницу на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, не ставьте ее на горячие поверхности.


## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Кнопка включения/выключения
2. Верхняя часть корпуса
3. Крышка батарейного отсека
4. Контейнер
5. Крышка контейнера
6. LED-подсветка
7. Регулятор грубости помола

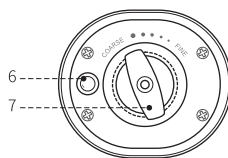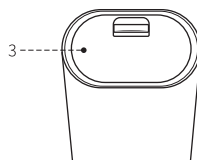
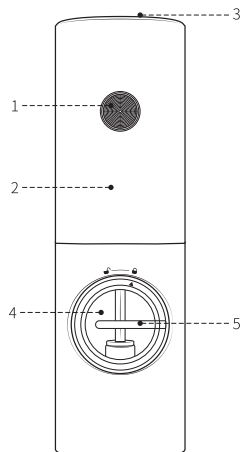


## КАК ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКИ

- Оттяните пальцем рычажок на крышке батарейного отсека, снимите крышку

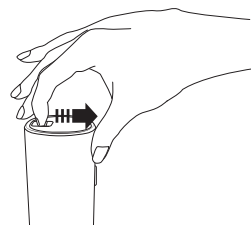


- Вставьте 4 батарейки AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

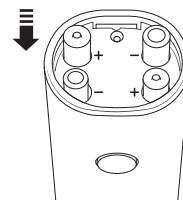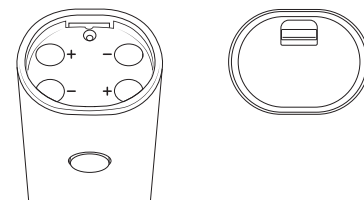


## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕЛЬНИЦЕЙ


- Крепко держа мельницу, поверните крышку контейнера в соответствии с указаниями на рисунке. Засыпьте в контейнер соль или перец, закройте крышку контейнера.




Откройте  
Переведите крышку контейнера из закрытого в открытое положение




Закройте  
Переведите крышку контейнера из открытого в закрытое положение

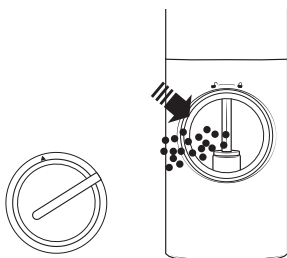

- Поверните регулятор, чтобы установить нужную степень помола

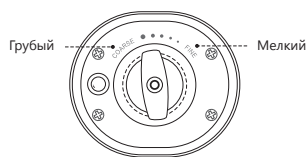

- Для измельчения нажмите и удерживайте кнопку включения. Для остановки работы прибора отпустите кнопку.

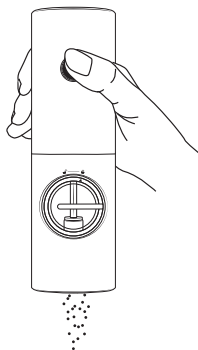


\*Мельница оснащена регулятором степени помола. Выбор помола осуществляется путем многократного вращения регулятора.

- Настройка мелкого помола: Поверните ручку регулятора по направлению от надписи «COARSE» к надписи «FINE». Для установки нужной степени помола регулятор нужно будет повернуть несколько раз.
- Настройка грубого помола: Поверните ручку регулятора по направлению от надписи «FINE» к надписи «COARSE».

Попадание крупных частиц специй в жернов мельницы может привести к помехам, если это произошло, включите мельницу на одну секунду и сразу же выключите ее. После очистки жернова можно продолжать настройки степени помола.

\*При случайном выпадении регулятора из системы пересоберите его по следующей схеме:



\*Не переворачивайте мельницу, если контейнер заполнен солью или перцем. Попадание частиц соли или перца в отсек с батарейками может привести к окислению и химической реакции, которая провоцирует коррозию и выведет устройство из строя.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если мельница не включается или неожиданно прекращает работать:

- Проверьте, установлены ли батареи
- Проверьте правильность положения батареек
- Проверьте, есть ли заряд в батарейках
- Поверните регулятор против часовой стрелки