


## НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ВИНА

**Комплектация:** пневматический штопор для вина, вакуумная пробка для вина, аэратор, нож для срезания фольги.


### Детали пневматического штопора:

1. Кольцо-слайдер
2. Внутренняя трубка
3. Тefлоновая игла
4. Прозрачный корпус-насадка
5. Ручная помпа с нескользящей ручкой

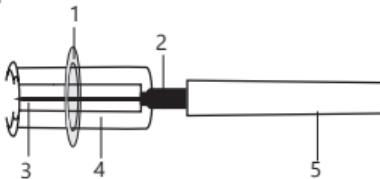

### Инструкция к применению:

1. Установите нож для срезания фольги на верхнюю часть крышки бутылки с вином; Сожмите нож с двух сторон и поверните его для удаления фольги.
2. Проткните иглой центр пробки. Убедитесь, что игла вошла в пробку ровно по центру и полностью.
3. Крепко держа бутылку вина одной рукой, второй используйте ручную помпу, чтобы накачать воздух внутрь емкости. Воздух закачивается в бутылку по принципу насоса, после чего пробка легко выходит из горлышка (4-6 нажатий обычно достаточно).
4. Используйте прозрачный слайдер, чтобы снять пробку с иглы.

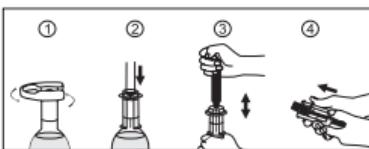


### Внимание:

1. НЕ используйте пневматический штопор на пластиковых или синтетических пробках или для бутылок с игристым вином.
2. НЕ рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
3. Храните этот продукт в недоступном для детей месте.
4. Уменьшите усилие накачивания, когда пробка начнет поддаваться.
5. Используйте этот продукт, чтобы открывать только полные бутылки вина.
6. Не направляйте бутылку на лицо или другие части тела при использовании.

нии штопора.

7. Если ручка нагрелась, прекратите использование устройства до тех пор, пока оно не остывает.
8. Если в бутылку больше не попадает воздух, но пробка все равно не выходит, попробуйте другое приспособление для откупоривания вина.
9. Неправильное использование штопора может привести к его повреждению.
10. Если ручная помпа двигается не плавно, а жестко, открутите верхнюю крышку, капните несколько капель оливкового или любого другого растительного масла, не допускающего пригорания, во внутреннюю трубку. Затем установите крышку на место и прокачайте помпу несколько раз.
11. Внутренняя трубка штопора смазана маслом во избежание заедания механизма. В некоторых случаях возможно вытекание масла. В этом случае рекомендуется капнуть несколько капель оливкового либо другого растительного масла во внутреннюю трубку.
12. Для плавной работы механизма рекомендуется заливать 1-2 капли растительного масла во внутреннюю трубку каждые 3-6 месяцев.

#### **Вакуумная пробка и аэратор для вина**

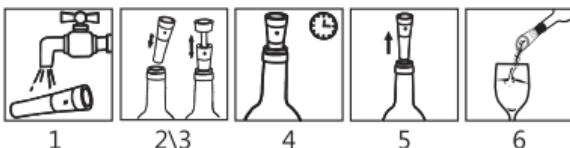

#### **ИНСТРУКЦИЯ**

1. Вымойте пробку, не замачивая ее в воде.
2. Вставьте узким концом в горлышко бутылки и начинайте выкачивать воздух.
3. Движениями вверх-вниз выкачивайте весь воздух из бутылки.
4. Оставьте пробку в бутылке в вертикальном положении на срок до 7 дней.
5. Вытащите пробку из бутылки.
6. Вставьте аэратор и разлейте вино по бокалам.