


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К КУХОННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ВЕСАМ ИЗ БАМБУКА.

Благодарим за приобретение кухонных электронных весов. Чтобы обеспечить правильную работу весов, просьба внимательно ознакомиться с руководством пользователя.

Технические характеристики:


- Высокая точность системы датчиков обеспечивает корректные результаты взвешивания
- Нагрузка: 5кг/1г
- Точность измерения: 1г
- Функция тары
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батареи и перегрузки
- Свободное переключение между граммами, фунтами, унциями, миллилитрами, жидкими унциями
- Работает от двух батареек 1.5V AAA

Назначение кнопок:




UNIT : изменение единицы измерения между граммами, фунтами, унциями, миллилитрами, жидкими унциями

ON/TARE : включение, выключение и функция тарирования

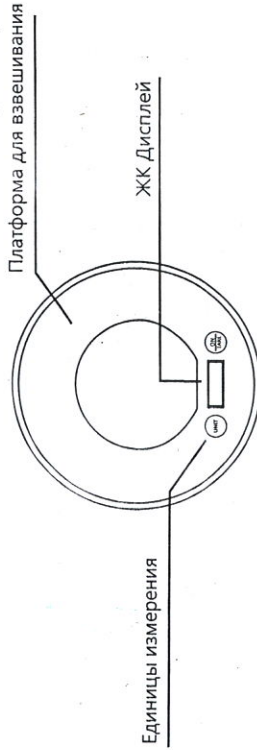

Управление

- Поставьте весы на твердую и ровную поверхность.
- Нажмите кнопку **ON/TARE**, чтобы включить весы. Весы будут готовы к работе, когда после полного отображения ЖК дисплей покажет "0" г.
- Нажмите кнопку "Unit", чтобы переключаться между граммами, фунтами, унциями, миллилитрами, жидкими унциями.

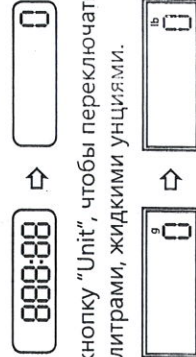

- Положите контейнер с продуктами, которые вы хотите взвесить, на платформу весов. Вес будет показан на экране.



Взвешивание различных ингредиентов в одной таре

- Положите контейнер на платформу весов. Нажмите кнопку **ON/TARE**, чтобы сбросить вес на платформе, и на экране отобразится «0» г. Затем положите первый ингредиент в контейнер. Вес добавленного вами продукта будет отображаться на экране. Снова нажмите кнопку **ON/TARE**, чтобы сбросить вес на платформе, и на экране отобразится «0» г. Добавьте следующий ингредиент в контейнер, его вес появится на дисплее, и так далее.



- Когда все продукты будут удалены с платформы, общий вес будет показан на экране.



- Нажмите кнопку **ON/TARE**, чтобы выключить весы, когда на экране отображается «0» г, если взвешивание больше не требуется. Весы выключатся автоматически, если не использовать их в течение нескольких секунд.

Осторожно

- Вставьте новую батарею, когда на экране появится надпись «LO», которая указывает на то, что батарея разряжена.
- «O-Ld», отображаемое на экране, указывает на перегрузку.

Внимание

- Положите весы на твердую и плоскую поверхность.
- Убедитесь перед использованием, что весы расположены устойчиво.
- Если поверхность грязная, используйте мягкую ткань со спиртом или средством для очистки стекла, чтобы ее очистить. Не используйте мыло или химию. Держите весы подальше от воды, коррозионных жидкостей, жары и сильного холода.
- Весы — это высокоточное измерительное устройство. Никогда не стучите по ним сильно и не пытайтесь разобрать их. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы избежать падения или поломки.
- Проверьте батарею, если весы неисправны. Вставьте новую при необходимости.