

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!


1. Комплектация:
 1 шт. Bluetooth наушники
 2 комплекта сменных амбушюр
 1 шт. микро-USB-кабель
 1 шт. инструкция

2. Технические характеристики

Чипсет	BK 4.2
Поддерживаемые профили	A2DP/HFP/AVRCP
Время для полной зарядки	2 часа
Импеданс	32Ω
Чувствительность	98 дБ
Время воспроизведения	2.5 часа
Время ожидания	60 часов
Радиус действия	10 м
Частотный диапазон	20 Гц-20 кГц
Размер динамика	10 мм
Батарея	55 мА
Входные параметры	5 В
Вес нетто	12 г

3. Обзор продукта

1. Микро USB разъем для зарядки
2. Уменьшение громкости/ предыдущая композиция
3. Включение питания/ выключение питания, воспроизведение музыки, пауза, multifunctional кнопка
4. Увеличение громкости/ следующая композиция
5. Микрофон

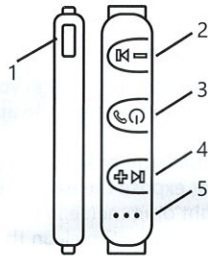

4. Управление и функции

Управление воспроизведением музыки	Функция	Текущий режим	Звуковой сигнал	Действие
	Увеличение громкости	Режим воспроизведения музыки\ Ожидание	При достижении максимального уровня громкости прозвучит 2 гудка	Длительное нажатие кнопки увеличения громкости
	Уменьшение громкости	Режим воспроизведения музыки\ Ожидание	Нет	Длительное нажатие кнопки уменьшения громкости

	Воспроизведение/ Пауза	Режим воспроизведения музыки	Нет	Быстрое нажатие multifunctional кнопки
	Следующая композиция	Режим воспроизведения музыки	Нет	Быстрое нажатие кнопки увеличения громкости «+»
	Воспроизведение текущей композиции с начала	Режим воспроизведения музыки	Нет	Быстрое нажатие кнопки уменьшения громкости «-»
Управление звонками	Ответить на входящий звонок	Входящий звонок	Входящий звонок сопровождается вибрированием	Быстрое нажатие multifunctional кнопки.
	Отклонение звонка	Входящий звонок	Нет	Длительное нажатие multifunctional кнопки (2 сек.)
	Завершение звонка	Во время звонка	Нет	Быстрое нажатие multifunctional кнопки.
	Вызов последнего набранного номера	Режим воспроизведения музыки\ Ожидание	Нет	Быстрое двойное нажатие multifunctional кнопки

5. Зарядка наушников

1. Перед зарядкой, пожалуйста, выключите наушники.
2. Устройство имеет встроенный несъемный аккумулятор, пожалуйста, используйте для зарядки кабель micro USB, идущий в комплекте с наушниками.
3. Для полной зарядки потребуется около 2 часов. Во время зарядки будет гореть красный индикатор LED. При завершении зарядки загорится синий индикатор LED.

6. Подключение по Bluetooth

1. Удерживайте кнопку включения питания в течение 3-5 секунд, пока синий и красный индикаторы не начнут мигать попеременно.
2. Включите Bluetooth на своем телефоне и в режиме поиска новых устройств найдите "Get Up"
3. Выберите "Get Up" для подключения. При успешном соединении индикаторы LED перестанут мигать и прозвучит голосовая подсказка.

При первом использовании Вам необходимо будет подключить наушники к Вашему устройству. При следующем включении наушники будут подключаться автоматически.

7. Общие советы по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени. Установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

Во избежание повреждений или преждевременного износа:

- Не подвергайте наушники воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей или погружению в воду.
- Не пытайтесь чистить наушники жидкостями, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразив. При необходимости используйте чистую ткань, смоченную разбавленной мыльной водой.
- Держите наушники в недосягаемом для детей месте. Устройство не является игрушкой.

Температура эксплуатации и хранения:

Категорически запрещается использовать и хранить наушники в местах с температурой ниже -10 °С или выше 60 °С. Экстремальные температуры сокращают срок службы батареи.