


ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР MIX&GO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

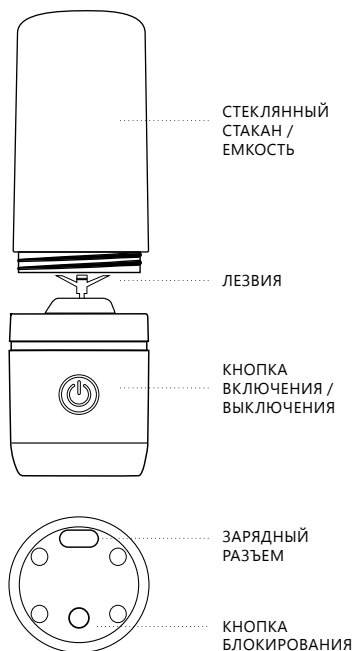

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для использования в будущем.

Технические характеристики

Размер: Ø 70 x 200 мм

Обороты / частота вращения: 18 000 оборотов / ± 15%

Мощность: 67 Вт

Батарея: Li-Po; 2000 мАч; 3,7 В;
19,24 Вт · ч

Объем: 380 мл

Материал: ABS пластик, боросиликатное стекло, нержавеющая сталь 304.

Время зарядки: 3-5 ч

Питание: от USB порта

Комплектность: блендер, крышка для стеклянной емкости, USB кабель, инструкция

Комплектность

- 1 x блендер
- 1 x зарядный кабель
- 1 x руководство пользователя

Меры предосторожности

- Только для личного пользования.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Берегите от нагревания и огня - опасность возникновения пожара.
- Не используйте, если устройство получило резкий удар, упало или было повреждено каким-либо образом, отнесите его в сервис по ремонту.
- Не разбирайте устройство.
- Не используйте твердые ингредиенты, такие как орехи, бобы, кофе и т. д., так как это может повредить устройство или сократить срок его службы.
- Убедитесь, что крышка плотно закручена и герметично закрывает емкость блендера.
- Не пытайтесь открутить крышку во время приготовления.
- Заполните емкость блендера ингредиентами максимум на 70-80%. Когда стеклянная емкость установлена на поверхности, а само устройство закручено в емкость, лезвия блендера не должны быть погружены в ваши ингредиенты.
- Принимайте смузи/напиток не позднее 6 часов после приготовления.
- Стеклянную емкость блендера разрешается мыть в посудомоечной машине. Для

очистения устройства с аккумулятором, протрите его со всех сторон влажной тряпкой. Не допускайте попадания жидкости / воды / моющего средства внутрь устройства, это может повлиять на повреждение механизма.

Принцип работы

Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что силиконовое кольцо в основании устройства герметично установлено.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд. Блендер запустится автоматически и загорится белый светодиод. Блендер автоматически останавливается через 45 секунд.
- Если стеклянная емкость прикручена неправильно или вообще не прикручена, красный свет будет мигать пять раз.
- Если емкость блендера переполнена и ингредиенты блокируют режущие лезвия, блендер автоматически остановится, красный и белый свет будут мигать попеременно.

- Всегда смешивайте ингредиенты с жидкостью, например, с водой или молоком. Вам может потребоваться больше жидкости, если ваши ингредиенты плохо перемешаны.
- Уровень ингредиентов не должен быть ниже режущих лезвий. Блендер может прекратить действие спустя 5 секунд, а красный индикатор будет мигать три раза.
- Оптимальный объем заполнения стеклянной емкости составляет приблизительно 100 г выбранных ингредиентов и 200 мл жидкости.
- Чтобы облегчить процесс смешивания, встряхните блендер 5-8 раз перед началом использования.
- При разряженном аккумуляторе красный индикатор будет мигать десять раз.
- Блендер не работает во время зарядки. При подключении блендера к зарядному устройству при помощи USB кабеля, загорается красный свет. При полной зарядке цвет индикатора меняется с красного на белый.
- При очистении блендера следите за тем, чтобы вода не попадала в кнопку включения / отключения, иначе блендер может быть поврежден.

- Чтобы безопасно очистить блендер и полностью сохранить электропитание, нажмите на кнопку блокиратора на дне миксера.

Утилизация

Предметы бытовой техники, электроника, гаджеты не разрешается утилизировать вместе с остальными бытовыми отходами. Для последующей утилизации блендер Mix&Go рекомендуется сдать в специализированный пункт приема электроники и мелкой бытовой техники. Сдавая любые предметы электроники в соответствующие пункты приема вы вносите важный вклад в защиту ресурсов и окружающей среды.