

print info

Print area: 360*60mm
Fold size: 60*60 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

rombica

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО


NQ-00300 Rombica NEO Tomas Quick Green
NQ-00310 Rombica NEO Tomas Quick Black

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO.
Перед эксплуатацией аккумулятора прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Поверхность для беспроводной зарядки
- 2. LED-индикатор
- 3. Ручка подсветки
- 4. Плафон
- 5. Защита плафона
- 6. USB выход
- 7. USB Type-C вход

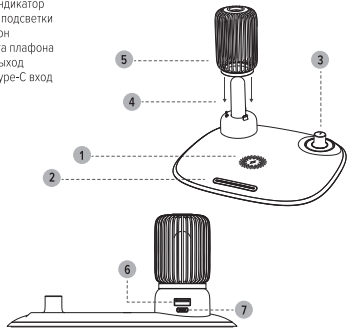

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД: Type-C 5В/2А; 9В/2А
ВЫХОД: 5Вт; 7,5Вт; 10Вт; 15Вт
КОМПЛЕКТАЦИЯ: устройство, руководство пользователя
Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi.
Поддерживает быструю зарядку до 15 Вт.
*для зарядки в быстром режиме необходимо использовать сетевое USB 3V
(в комплект не входит), поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0.

Продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником).
*для зарядки в быстром режиме 10 и 15Вт необходимо использовать сетевое USB 3V (в комплект не входит), поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы установите плафон в пазы изделия. После этого установите металлическую защиту зарядку в соответствующие пазы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- 1. Разместите беспроводное 3V на ровной поверхности.
- 2. Подключите комплектный USB Type-C кабель ко входу устройства. Другой конец комплектного кабеля подсоедините к USB-разъему зарядного устройства «USB-сеть» (зарядное устройство «USB-сеть» в комплект не входит).

- При верном подключении включится LED индикатор, и несколько раз поменяет цвет.
- 3. Положите персональное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в центре поверхности для беспроводной зарядки.

Катушка-приемник в персональном устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки.

При верном расположении персонального устройства сменится цвет LED индикатора.*

- 4. Когда персональное устройство будет полностью заряжено – отключите его от беспроводного 3V.
- 5. Отключите беспроводное 3V от зарядного устройства «USB-сеть».

Для того, чтобы беспроводное 3V работало в быстром режиме (10 и 15Вт), необходимо использовать сетевое зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 2.0/3.0. Заряжаемое устройство также должно поддерживать быстрый режим беспроводной зарядки. Если заряжаемое устройство не поддерживает быстрый режим беспроводной зарядки или сетевое зарядное устройство не поддерживает Quick Charge 2.0/3.0, то зарядка будет происходить в обычном режиме (5W).

* Если световой индикатор не меняет цвет, то убедитесь, что персональное устройство поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Убедитесь в отсутствии каких-либо посторонних предметов между поверхностью беспроводного 3V и персональным устройством, а также убедитесь в верности расположения персонального устройства на поверхности для беспроводной зарядки

ПОДСВЕТКА

Подсветка регулируется поворотом ручки подсветки. Включение/увеличение яркости - по часовой стрелке, уменьшение яркости/выключение - против часовой стрелки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Перед использованием беспроводного 3V убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства «USB-сеть» соответствует доступным входным напряжениям беспроводного 3V.
- 2. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- 3. Не храните и не используйте беспроводное 3V рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- 4. Не подвергайте беспроводное 3V ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.
- 5. Беспроводное 3V следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- 6. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
- 7. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем беспроводного 3V.
- 8. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- 9. Не заряжайте при помощи беспроводного 3V устройства, не предназначенные

- для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором.
- 10. Беспроводное 3V не предназначено для использования в коммерческих целях.
- 11. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным 3V может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения разматывания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным 3V.
- 12. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное 3V. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное 3V. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного 3V и стать причиной пожара.
- 13. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- 14. В случае перегрева беспроводного 3V сделайте перерыв в использовании.
- 15. После окончания использования беспроводного 3V всегда отключайте его от зарядного устройства «USB-сеть».
- 16. При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян.
- 17. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» – перед использованием беспроводного 3V отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию



Назначение товара: беспроводное зарядное устройство.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется для зарядки внешних устройств посредством индукционной передачи энергии.
Товарный знак / торговая марка: rombica
Адрес пр-ва: «Аймьюз Технолоджи Лимитед», РМ 886, Жин Да Билдинг, Сайенс & Технолоджи Парк, Наншан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к.1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Произведено: Китай.
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- 3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием

соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент