

## Перед Вами беспроводная колонка «Steer».



### Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт ТМ «Evolt»! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

#### 1. Комплектация:


- 1 шт. беспроводная колонка
- 1 шт. кабель Micro USB
- 1 шт. инструкция

### 2. Технические характеристики

- Мощность: 5 Вт
- Частотная характеристика: 120 Гц – 15 кГц
- Динамик: 52 мм
- Импеданс (Сопротивление): 4 Ом
- Версия Bluetooth: 5.0
- Радиус действия: 10 м
- Отношение сигнал/шум :  $\geq 75$  дБ
- Входные параметры: 0.5 А 5 В
- Батарея: 1200 мАч
- Время воспроизведения: 4 часа (100%), 16 часов (50%)
- Время зарядки: 2.5 часа

### 3. Обзор продукта

- Нажатие с удерживанием: включение/выключение, отклонить вызов. Отрывистое нажатие: воспроизведение/пауза, ответить на вызов/завершить вызов, поиск FM-станций в режиме радио. Двойное нажатие: переключение режимов Bluetooth, TF, радио.
- Нажатие с удерживанием: следующая композиция  
Отрывистое нажатие: увеличить громкость
- Нажатие с удерживанием: предыдущая композиция  
Отрывистое нажатие: уменьшить громкость
- Светодиодный индикатор
- Микрофон
- Слот для карт памяти TF (Micro SD)
- Зарядный разъем micro USB 5 В

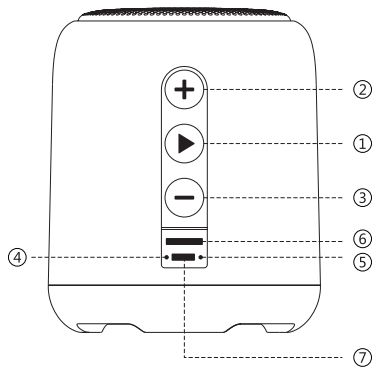

### 4. Подключение колонки по Bluetooth

Удерживайте кнопку 1. «Вкл/ Выкл», чтобы включить устройство. Перейдите в режим Bluetooth. Включите функцию “Bluetooth” на своем цифровом устройстве и перейдите к поиску Bluetooth-устройств. Выберите «Steer» из списка найденных устройств и подключитесь к нему. Вы услышите звуковую подсказку, означающий, что устройство успешно подключено.

### 5. Режим True Wireless Stereo (TWS).

Беспроводная колонка поддерживает режим TWS. Вы можете подключить одновременно две колонки к одному устройству для воспроизведения в режиме стерео.

- Для этого возьмите две колонки и одновременно включите их так, чтобы расстояние между ними было не более 3-5 метров.
- Войдите в режим Bluetooth на обеих колонка.
- Далее отрывисто нажмите кнопку 1. «Вкл/ Выкл» на любой из колонок для активации режима TWS.
- Только этих действий активируете режим Bluetooth на своем телефоне и подключитесь к «Steer» в списке Bluetooth-устройств.

### 6. Зарядка колонки

Подключите зарядный кабель к разъему Micro USB колонки и вставьте другой конец в порт USB зарядного устройства 5 В или в USB порт ПК или ноутбука. Индикатор загорится красным цветом при зарядке и выключится по окончании зарядки.

### 7. Советы по эксплуатации и меры предосторожности

- При первом использовании колонки убедитесь, что ее аккумулятор заряжен полностью.
- Выключайте колонку полностью после каждого использования, чтобы обеспечить длительный срок службы батареи.
- Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы батареи, чем при зарядке другими кабелями.
- Если вы планируете не использовать колонку в течение длительного времени, держите внутренний аккумулятор заряженным (мы советуем подзарядить один раз в 3 месяца). Это продлит срок службы батареи.
- Низкий уровень заряда батареи может привести к нарушению работы кнопок на колонке или к постепенному уменьшению громкости. Чтобы этого избежать, держите колонку заряженной.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги.
- Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- Во избежание повреждения слуха и продления срока службы колонок, пожалуйста, не слушайте музыку в течение продолжительного периода времени в условиях высокой громкости.
- При возникновении неисправности, пожалуйста, немедленно выключите колонку и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение динамика и других компонентов.