
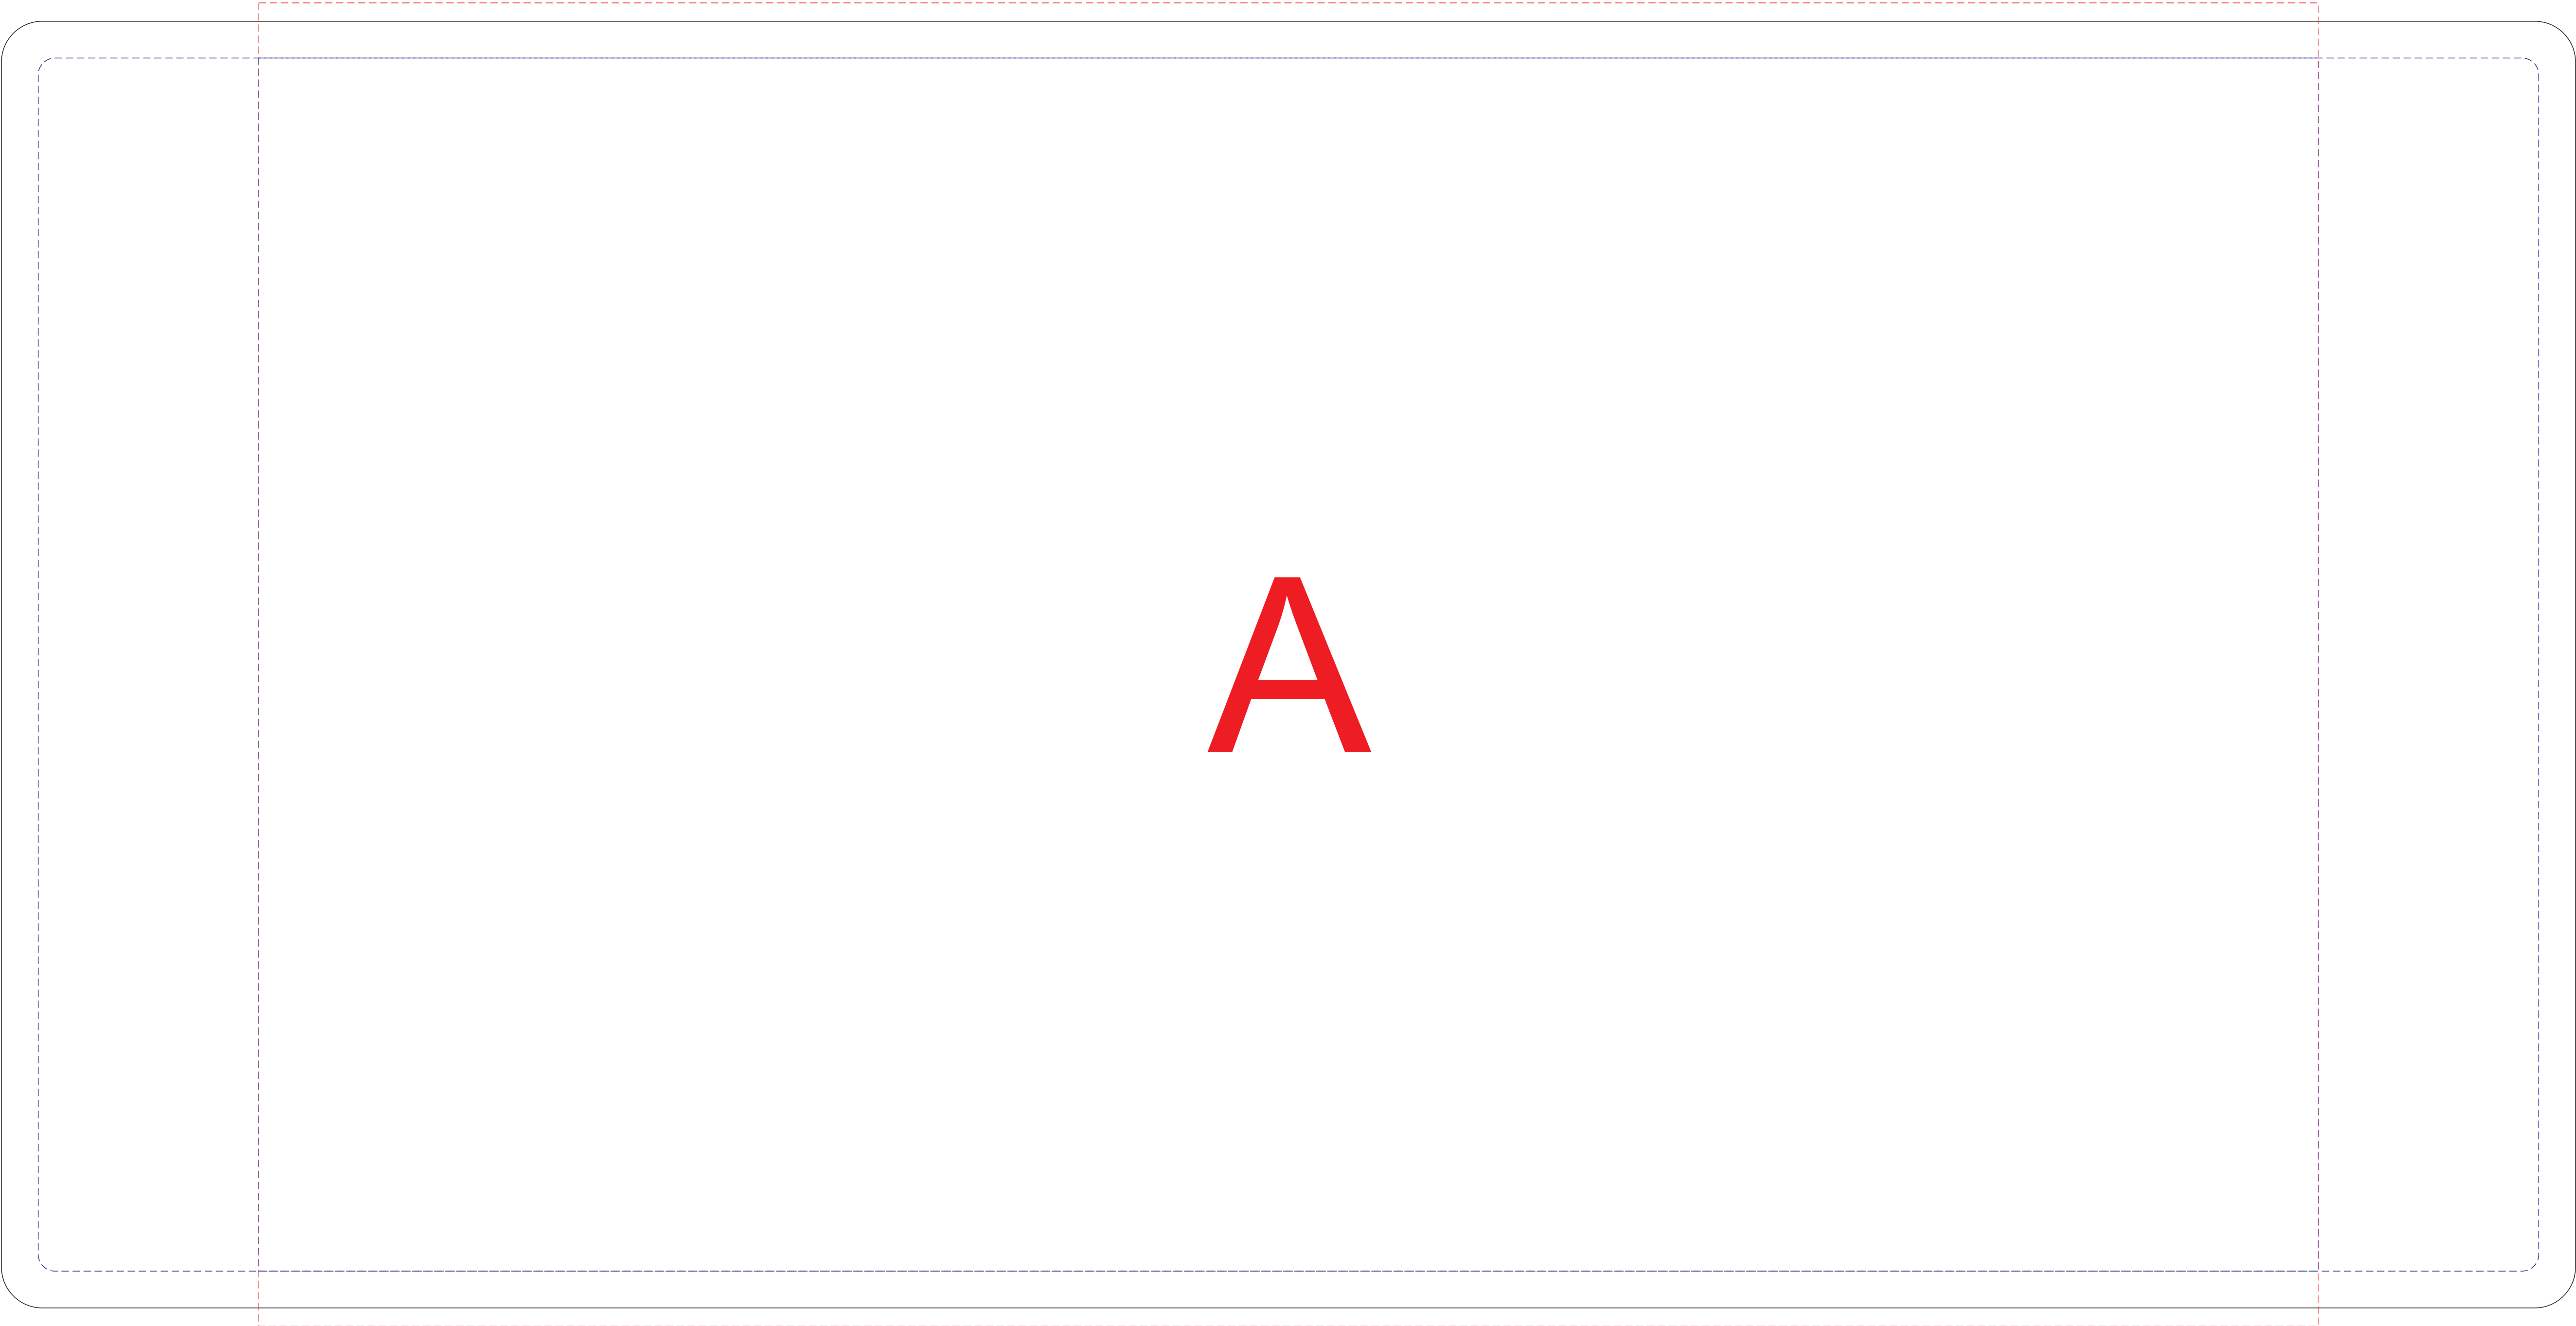


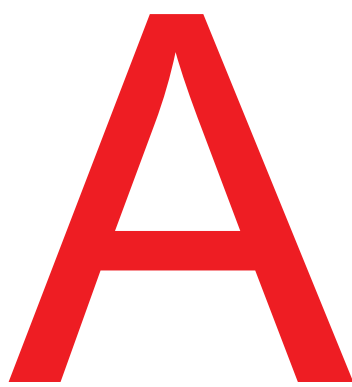

Внимание! Во избежание снижения качества эксплуатационных свойств коврика, рекомендуем избегать сплошных заливок при выборе нанесения методом термотрансфера. Полная запечатка коврика методом сублимации невозможна. При больших плашечных заливках методом сублимации возможна непропечатка.

	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Сублимация	560x360мм
	Термотрансфер	300x300мм