

Увлажнитель воздуха с подсветкой BREATHE


Благодарим вас за приобретение увлажнителя BREATHE. Желаем вам восхитительной ароматерапии с приятной подсветкой, меняющейся одним нажатием пальца.

Технические характеристики


- Продукт: Алюминиевый Аромадиффузор
- Габариты: Ø 18,6 см x 8 см.
- Вес: ~ 273 гр.
- Мощность: Адаптер
- Входное напряжение: AC 100~240Вt 50/60Гц
- Выходное напряжение: DC 24Вt 600мА
- Длина кабеля питания: ~170см
- Мощность: ~14,5Вт
- Режимы: ВКЛ/ 60 мин/ 120 мин/ С ИНТЕРВАЛОМ
- Ароматерапия: Под воздействием ультразвуковой вибрации происходит распыление молекул воды и эфирных масел. Не подвергаясь тепловому влиянию, аромат сохраняет свои изначальные свойства. Используя это устройство, вы можете полноценно насладиться ароматами, подаренными нам природой.
- Ультразвуковая частота: 2.4МГц
- Площадь распыления: 10-20м²
- Объем емкости: 100мл
- Подсветка: 6 светодиодов
- Материалы: полипропилен, АБС-пластик, алюминиевый сплав

Эксплуатация

1. Поместите устройство на ровную поверхность. Поверните и снимите верхнюю панель, не наклоняя прибор.





2. Подсоедините штекер постоянного тока к устройству, как показано на рисунке, и вставьте кабель питания в разъем устройства.



3. Используя мерный стаканчик, заполните резервуар чистой водопроводной водой. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимально допустимый. НЕ допускайте протекания воды из резервуара. НЕ наливайте воду во время работы изделия. НЕ наливайте воду, температура которой превышает 45 градусов Цельсия.

4. Добавьте эфирное масло из расчета 2-3 капли на максимальное количество воды.

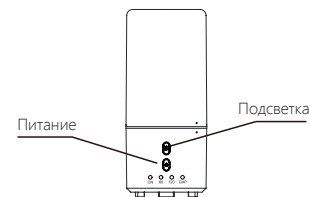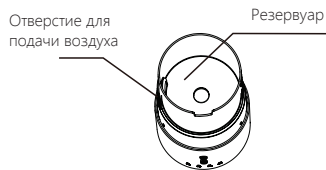

5. Подключите прибор к источнику питания.

6. Установите верхнюю панель прибора и поворачивайте её по часовой стрелке до тех пор, пока точка на верхней панели не сравняется с точкой на основании диффузора. НЕ двигайте и НЕ наклоняйте изделие, т.к. попадание воды на системную плату может вызвать короткое замыкание.
7. Нажмите кнопку «Light» для включения и выключения подсветки. При каждом коротком нажатии кнопки цвета подсветки меняются в следующей очередности: красный, оранжевый, желтый, голубой, синий и фиолетовый.
8. Нажмите кнопку «Power» для включения тумана. Повторное нажатие кнопки «Power» при работающем устройстве может активировать 60 минутный таймер, 120 минутный таймер, режим «С ИНТЕРВАЛОМ», выключить туман. Диффузор автоматически выключится при недостаточном количестве воды в резервуаре. При активации режима «С ИНТЕРВАЛОМ», туман будет попеременно включаться и выключаться каждые 30 секунд, что продлит время работы диффузора до 360 минут.


9. После использования слейте оставшуюся воду из устройства и храните его в сухом прохладном месте. Перед повторным использованием очистите диффузор нейтральным чистящим средством.

Уход


Для продления срока службы изделия, обеспечьте ему регулярный уход. В случае, если диффузор использовался 5-6 раз или в течение 2-3 дней, его необходимо подвергнуть следующим манипуляциям.

Шаг 1: Убедитесь, что прибор находится на ровной поверхности, отсоедините источник питания и верхнюю панель.


Шаг 2: Если в резервуаре осталась вода, слейте её через сливное отверстие. НЕ сливайте воду через отверстие для подачи воздуха, иначе она может попасть в устройство.



Отверстие для подачи воздуха

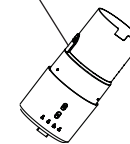

Правильно

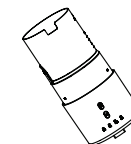


Неправильно

Шаг 3: Отсоедините штекер постоянного тока от устройства.

Шаг 4: С помощью слабого раствора кухонного моющего средства удалите остатки эфирного масла влажной тряпкой. Убедитесь, что на приборе не осталось следов чистящего средства.

ВАЖНО: НЕ используйте хлористые, кислотные и энзимные чистящие средства для очищения внутренней и внешней поверхности диффузора. ИСПОЛЬЗУЙТЕ нейтральные моющие средства.

Шаг 5: Добавьте воду в емкость, включите увлажнитель на 30 минут. Промойте увлажнитель после того, как выльете из него воду.

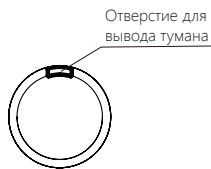

ВАЖНО: При чистке устройства НЕ нажимайте на ультразвуковой механизм в резервуаре и не царапайте его.

Меры предосторожности

- Не разбирайте, не модифицируйте и не чините прибор самостоятельно. Если изделию требуется ремонт, сдайте его производителю или поставщику.
- Не прокалывайте, не перекручивайте и не растягивайте сетевой шнур адаптера. Не подвергайте сетевой шнур воздействию высоких температур и сильного давления, которое может изогнуть или расплющить шнур.
- Не используйте прибор в качестве медицинского респиратора. Целенаправленное вдыхание испарений диффузора может повредить вашему здоровью.
- НЕ используйте хлористые, кислотные и энзимные чистящие средства для очищения внутренней и внешней поверхности диффузора.
- Если шнур адаптера или гнездо питания были повреждены, а также, если розетка непрочно закреплена, не используйте изделие.
- Не используйте устройство в случае, если оно перегревается, производит сверхобильный запах или шум.
- Не мочите устройство и не используйте его во влажных местах, таких как ванная или теплица.
- Не накрывайте устройство и не перекрывайте отверстие подачи

воздуха и отверстие вывода тумана.

- Не используйте некачественные эфирные масла, которые могут повредить устройство. Пожалуйста, используйте только 100% чистые эфирные масла.
- Не снимайте верхнюю панель устройства во время работы.
- Не помещайте устройство на электроприборы, такие как компьютер, телевизор или аудио-оборудование.
- Не используйте горячую воду, минеральную воду и не заправляйте устройство во время его работы. Пожалуйста, используйте только холодную водопроводную или дистиллированную воду.
- Не помещайте прибор на неровную поверхность и не двигайте его во время работы.
- Не оставляйте прибор подключенным к электропитанию во время очистки и добавления воды.
- Не подсоединяйте адаптер переменного тока к устройству и не отсоединяйте от него.
- Не помещайте гвозди, иглы и другие помехи в отверстие подачи воздуха во время работы устройства.
- Не позволяйте детям использовать прибор. Храните прибор в недоступном для детей и животных месте.
- Не сливайте оставшуюся воду через сторону отверстия подачи воздуха, пожалуйста, используйте для этого сторону сливного отверстия.
- Не нажимайте на ультразвуковой механизм в резервуаре диффузора.
- Не храните адаптер подсоединенным к устройству при длительном перерыве в работе устройства.
- Не очищайте адаптер переменного тока от пыли на регулярной основе.
- Не царапайте ультразвуковой механизм в резервуаре устройства.
- Игнорирование пользователем мер предосторожности может стать причиной повреждения устройства, а также нанесения вреда его собственному здоровью.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ПОДСВЕТКОЙ **BREATHE**

