



xiaomi

Mi Body Composition Scale ²

Глубокий анализ состояния вашего тела



G-образный датчик

Определение изменение веса с шагом 50 г



Высокоточный чип ВІА

Определяет жировую массу



13 измеряемых параметров

Узнайте больше о вашем физическом состоянии



Тест на равновесие

Встаньте на одну ногу и закройте глаза



xiaomi

Есть ли у вас ожирение?

Это не всегда зависит от массы вашего тела

Обычно мы используем вес тела в качестве единственной меры для определения того, страдает ли человек ожирением или нет. Такой подход обладает существенными недостатками. Поскольку при одинаковой массе жир будет занимать в три раза больше места, чем мышечная масса.



Именно поэтому отдельный подсчет жировой и мышечной массы имеет большое значение для определения степени стройности человека.



xiaomi

Точность измерений главное предназначение весов

G-образный датчик из марганцевой стали способен улавливать изменения веса с шагом 50 г, что позволяет добиться невероятной точности взвешивания. Весы Mi Body Composition Scale 2 могут отображать результат взвешивания в цзинях, килограммах и фунтах.





xiaomi

Более полные данные

Узнайте о вашем физическом состоянии еще больше^[1]

Высокоточный чип VIA позволяет измерять 13 различных параметров вашего тела, включая вес, ИМТ, процент жира в организме, мышечную массу, содержание воды, содержание белка, содержание висцерального жира и основной обмен.



Масса
тела



ИМТ



Процент жира
в организме



Мышечная
масса



Содержание
воды



Содержание
белка



Содержание
висцерального
жира



Основной
обмен



Костная
масса



Биологический
возраст



Идеальный
вес



Телосложение



Оценка
здоровья



xiaomi





xiaomi

Два режима взвешивания^[2] По-настоящему эффективные весы

Весы Mi Body Composition Scale 2 автоматически переключаются между динамическим и статическим режимами взвешивания. Минимальный взвешиваемый вес – 100 г. Помимо взвешивания в динамическом режиме, вы также можете использовать статический режим для взвешивания фруктов, овощей или посылок.






xiaomi

Тест на равновесие^[3] Встаньте на одну ногу и закройте глаза

Равновесие — это базовая физическая способность. Хорошо развитое чувство равновесия позволит снизить риск падений и получения травм. Просто встаньте на Mi Body Composition Scale 2, поднимите одну ногу и закройте глаза, чтобы узнать насколько хорошо у вас развита эта способность.

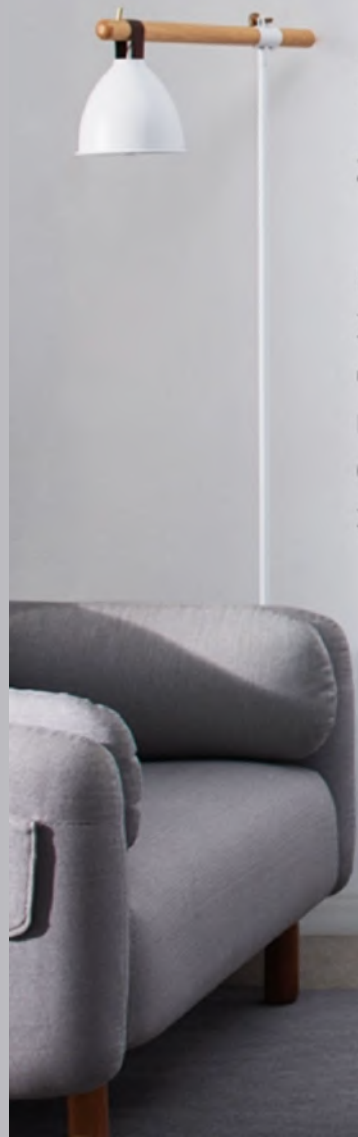

Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением Весы работают от 4 батареек, обеспечивающих автономность до 12 месяцев^[4]



xiaomi

Весы Mi Body Composition Scale 2 оснащены Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением. Воспользуйтесь приложением Mi Fit, чтобы быстро синхронизировать данные о массе тела и проценте жира в организме. Весы также могут различать несколько пользователей во время взвешивания.



Запись данных для 16 человек



Используйте Гостевой режим,
если не хотите оставлять следов





xiaomi

Элегантный внешний вид

Весы Mi Body Composition Scale 2 отличаются простым и элегантным внешним видом. Ведь эстетика дизайна кроется в деталях.

Гладкие и плавные изгибы с изысканной отделкой



Белоснежное армированное стекло



Изящно скрытый LED-дисплей



Спецификации




xiaomi

Размеры	300 x 300 x 25 мм	Вес	1.7 кг
Название	Mi Body Composition Scale 2	Диапазон измерения	От 100 г до 150 кг
Единицы измерения	Цзинь / кг / фунт	Шаг измерения	50 г
Материал корпуса	Армированное стекло и АБС-пластик	Беспроводное подключение	Bluetooth 5.0
Рабочая температура	От 0°C до +40°C	Питание	Четыре 1.5 В батарейки формата AAA
Поддерживаемые устройства	Устройства с поддержкой Bluetooth 4.0 и выше на базе Android 4.4 и новее или iOS 9.0 и новее (iPhone 5S и новее)		

Комплектация



Mi Body Composition Scale 2

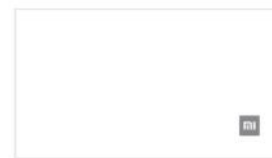

Руководство пользователя (включая гарантийный талон) x 1 шт.