print info

Print area: 220×85mm
Fold size: 55×130 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

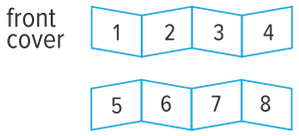

1

rombica

Аккумуляторная отвертка

MyKit S1 Black ID: SCR-004
MyKit S1 White ID: SCR-005



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства,
прочтите это руководство и сохраните
его для использования в дальнейшем

2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Крышка/держатель для бит
2. Магнитный патрон
3. LED – подсветка
4. Кнопка «вращение по часовой стрелке»
5. Кнопка «настройка/изменение скорости/подсветка»
6. Кнопка «против часовой стрелки»
7. Световой индикатор режимов
8. Торцевая крышка
9. LED – индикатор «состояние заряда аккумулятора»
10. LED – индикатор «настройки/низкий уровень скорости вращения»
11. LED – индикатор «средний уровень скорости вращения»
12. LED – индикатор «высокий уровень скорости вращения»
13. Отверстие для шнура
14. Порт для зарядки USB Type-C
15. Набор бит

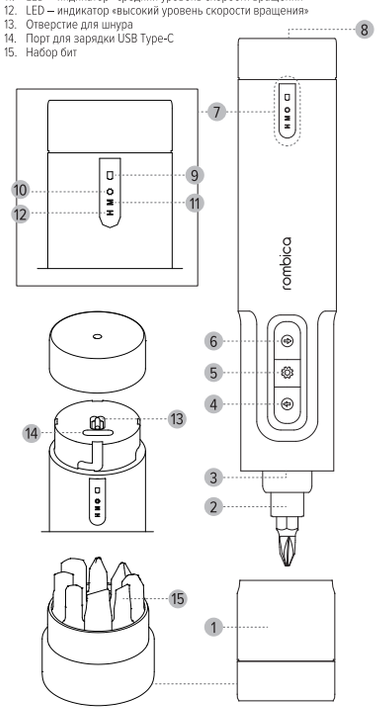

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение аккумулятора: 3,7 В
Тип аккумулятора: Li-ion
Емкость аккумулятора: 1000 мАч
Максимальная частота вращения: 260 об/мин
Порт питания: Type-C 5 В / 2 А
Максимальный крутящий момент: 5 Н*м (жесткий)
Патрон: HEX ¼"
Подсветка рабочей зоны: есть
Количество уровней скоростей вращения: 3
Магнитный патрон: есть
Блокировка шпинделя: есть
Размер устройства: Ø29.9x177мм
Комплектация: отвертка, набор бит (8 шт), USB Type-C кабель, намагничиватель/размагничиватель, документация

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Проверните торцевую крышку против часовой стрелки, снимите её и подключите USB-кабель к Type-C разъему. Затем подсоедините USB-кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор (9) будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор загорится синим цветом – зарядка окончена.

УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА

Снимите верхнюю крышку/держатель для бит, выберите инструмент из набора (15) и вставьте его в патрон (2). Для замены инструмента (биты) достаньте его из патрона (2) и вставьте другой.

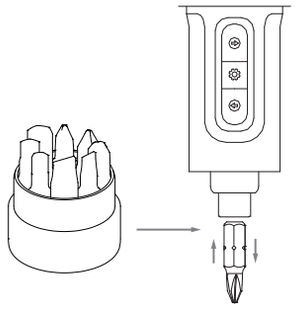

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА

1. Для включения/выключения LED-подсветки один раз нажмите на кнопку «настройка/изменение скорости/подсветка» (5).
2. Для выбора скорости вращения (низкий, средний и высокий) дважды нажмите на кнопку «настройка/изменение скорости/подсветка» (5).
3. Вращение по часовой или против часовой стрелки выбирается кнопками регулировки вращения (4 и 6).
4. Для одновременного включения подсветки рабочей зоны вместе с вращением нажмите и удерживайте кнопку настроек «настройка/изменение скорости/подсветка» (5). Настройка будет завершена после смены цвета LED-индикатора с красного на синий.

4

5. Для того, чтобы заблокировать/разблокировать возможность регулировки скорости зажмите кнопку «настройка/изменение скорости/подсветка» (5) до тех пор, пока LED-индикатора на поменяет цвет с красного на синий. После этого, не отпуская кнопку «настройка/изменение скорости/подсветка» (5), нажмите кнопку «вращение по часовой стрелке». Настройка завершена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Никогда не тяните за кабель при отключении блока питания (в комплект не входит) от электросети, держитесь непосредственно за блок питания. Рекомендуемые параметры блока питания – 5В/2А.
2. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и подключаемому кабелю. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что кабель, блок питания (в комплект не входит) и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель не должен быть деформирован или согнут. Не кладите посторонние предметы на кабель.
3. Для предотвращения тепловых травм не прикасайтесь к изделию, находящемуся на зарядке. По окончании заряда выньте кабель из гнезда отвертки.
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре и влажности.
5. Во избежание повреждения устройства и электротравм, устройство следует защищать от воздействия воды, избегать нахождения в сырости, пыльной и грязной среде. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
6. Не подвергайте устройство резким перепадам температур.
7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не прикладывайте чрезмерные усилия к корпусу изделия, не трясите, не кусайте, не облизывайте устройство, это может привести к его повреждению. Данное устройство не должно быть использовано маленькими детьми или людьми с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
8. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем устройства.
9. Для очистки используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
10. Устройство предназначено только для домашнего пользования.
11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом/изделиями, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
12. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

5

Назначение товара: аккумуляторная отвертка.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой.Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: «Йонгканг Ломвум Тулс Ко., Лтд.», Рум 812, Билдинг 1, № 181, Вукханг авеню, Вукханг стрит, Хангжоу, Жеджианг, Китай.
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», 123182, РФ, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, пом. 50. +7(495)225-95-22
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru.
Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

6

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие .....

Модель .....

Дата продажи .....

Серийный номер .....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

.....

ФИО Покупателя, подпись

7

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата		код ремонта	сервис		мастер	клиент

8